スリム収納タイプ

1 天板の加工

❶ W寸法測定

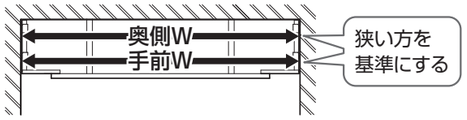

❷ 天板のカット

ポイント

チッピングに注意!



のこぎりの場合は
表面からカット

丸のこの場合は
裏面からカット

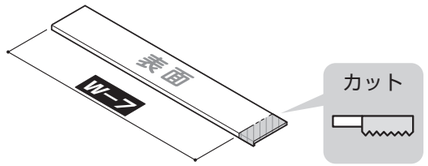

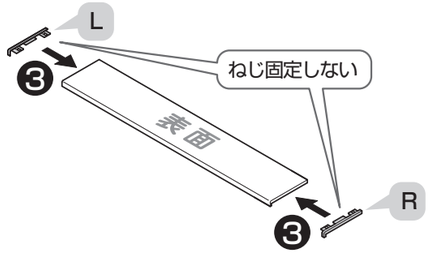

❹ 調整

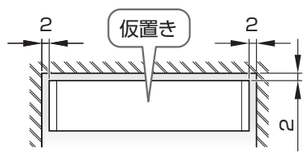

❺

トラスタッピンねじ
φ4×8（4本）

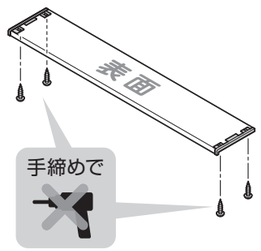

❻ 面ファスナー張り付け（7カ所）

注 意

・面ファスナーの向き（縦横）に注意する
・面ファスナーが天板キャップにかからないこと

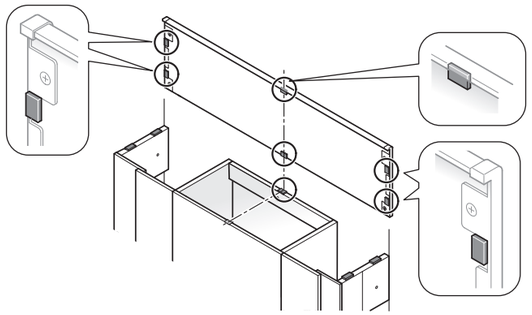

2 天板の取り付け

注 意

シール剤は打たない
点検・洗浄レバーの操作などで開けることがあります。

ポイント

**面ファスナーと
しっかりかみ
あうように押し込む**

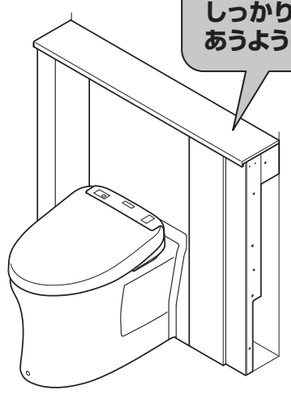

13.リモコン

❶ リモコンの取り付け
▶ウォシュレット施工説明書

❷ リモコンの作動確認
▶P.38 2「便器洗浄の確認」リモコン



14.仕上げ

1 シリコーン系シール剤の塗布

▶P.49

2 クッションの張り付け

▶P.49

3 扉の本固定
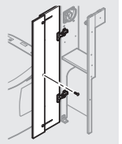
▶P.50

1 シリコーン系シール剤の塗布

大便器

水や小水の浸入を防止するため、便器床接地部周囲に防カビ性の透明シリコーン系シール剤を塗布することをおすすめします。

※手洗器と壁の間は、シリコーン系シール剤を塗布しないでください。

※TOTOおすすめシリコーン系シール剤（別途手配）
メジシール（クリア）：YG903S

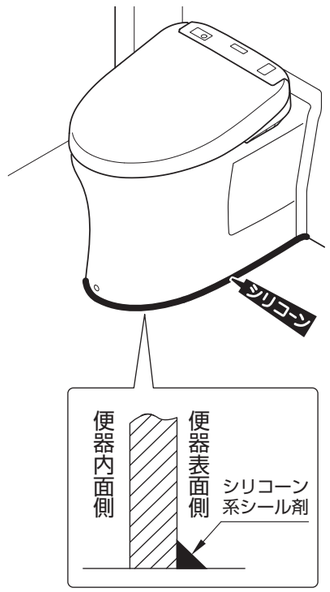

2 クッションの張り付け

ポイント

張付面は水拭きし、乾燥後張り付ける

【まるごと収納タイプ】前板
【収納タイプ/スリム収納タイプ】天板前面

「ウォシュレット」に同梱
クッション

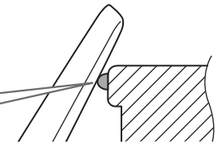

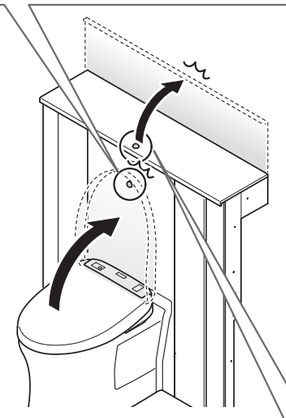

天板を開けた時、壁などと当たる場合は張り付ける

「施工説明書」に同梱
クッション

※お使いにならない場合は、取扱説明書と一緒にお客様に渡してください。

3 扉の本固定

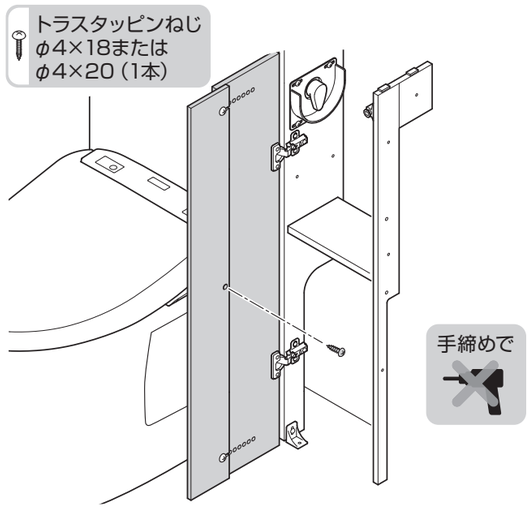

□扉の調整 ▶P37
□天板の調整
まるごと収納タイプの場合 ▶P47

仕上げ状態（目安）

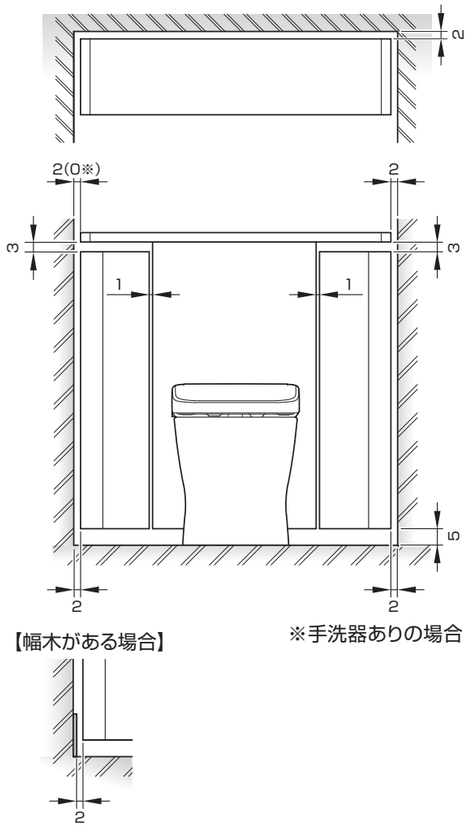

MEMO

MEMO

引渡し前の点検

お引渡し前に、必ず確認してください。

□ 大便器や配管類から水漏れなどありませんか？ ▶P.39
□ フィルター付止水栓のフィルターは清掃しましたか？ ▶P.42
□ 以下の箇所にゆるみ・ガタはありませんか？

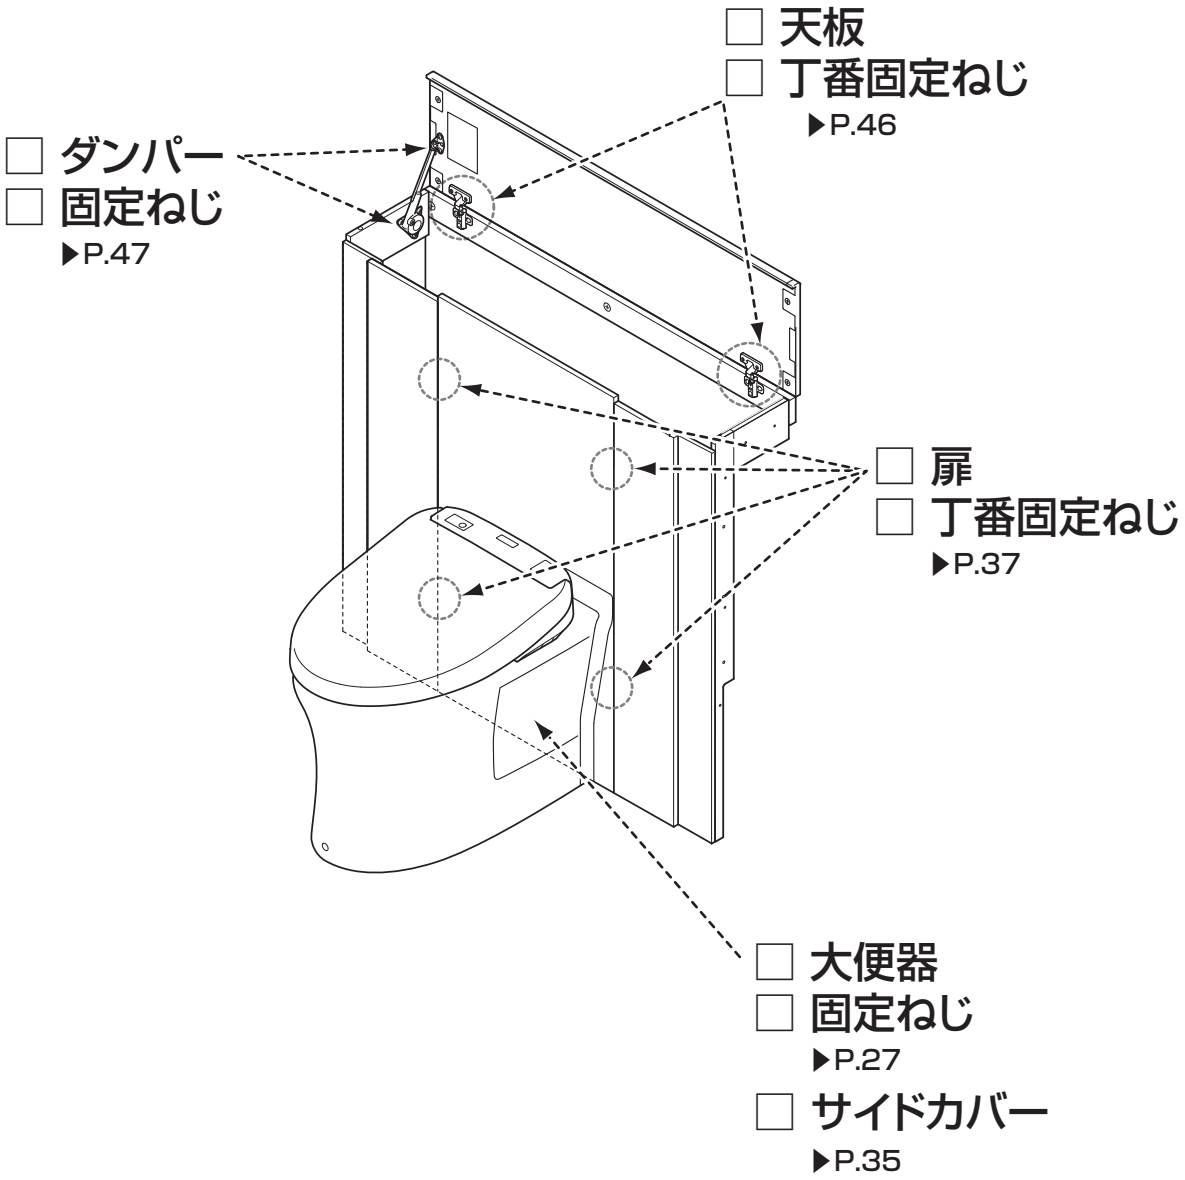

工事店様へ

このたびはレストパルを施工いただき、ありがとうございました。

UGX1062Z4